
Instalación de Membrana Óptica

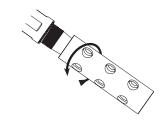

1 Asegúrese de que el equipo esté apagado.Desconecte la sonda HI764113 del medidor HI98198. Retire el protector de acero inoxidable del cuerpo de la sonda y póngalo a un lado. Limpie la sonda y la tapa con un paño suave.




2 Retire la Smart Cap caducada de la sonda; Apriete la tapa usada en la muesca en forma de V y extráigala del cuerpo de la sonda (sin girarla).



3 Retire el O-ring de la ranura deslizándola fuera de la sonda.




4 Limpie la ranura del O-ring con un paño suave, seguido realiza una limpieza con el limpiador.

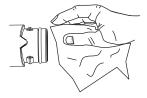

5 Retire el nuevo O-ring del kit HI76411-1 y deslicelo en el cuerpo de la sonda, con cuidado de no rodar ni torcer el O-ring.



6 Lubrique con moderación el O-ring con una delgada capa de grasa suministrada. Tenga cuidado de que las huellas digitales entren en contacto con la ventana óptica.

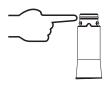

COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN


Instalación de Membrana Óptica




7 Realice una limpieza de la lente con una pequeña porción del limpiador suministrado.



8 Retire la nueva Smart Cap de la caja. Alinee la flecha recortada con muesca en la tapa en la quía correspondiente al cuerpo de la sonda.

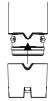

9 Deslice y presione la tapa sobre el cuerpo HI764113 hasta que la tapa encaje en su lugar.

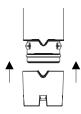

10 Conecte la sonda HI764113 al conector DIN, ubicado en la parte superior del medidor.



11 Encienda el medidor para iniciar.



12 Calibre. Vuelva a instalar el protector de acero inoxidable en el cuerpo de la sonda.



COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN

(57 1) 518 9995

Medellín: (57 4) 423 3334

▼ Cali: (57 2) 393 0378

(575) 320 1325

■ Barranquilla: ■ Bucaramanga: ■ Neiva:

(578) 866 7310

(576) 341 3652